

CRITICAL TORQUE™



QUICK START GUIDE
ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

FEATURES.....	3
GRIP OPTIONS.....	4
POWER ATTACHMENTS.....	5
BATTERY BASICS.....	6
DISPLAY LAYOUT.....	7
SETTINGS MENU.....	8
SETTINGS DEFINED.....	9
SESSION RUN MENU.....	10



VIDEO TUTORIAL
RECOMMENDED

FEATURES

1.5" COLOR DISPLAY
Upgraded V3 Battery

INDUSTRY FIRST
Precision Strike Technology

3.5 STROKE
Green Housing

4.2 STROKE
Black Housing


VIBRATION DAMPENING SOLUTION

DIMENSIONS
34mm (1.33") x 131mm (5.15")
37mm (max battery width)

OVERALL WEIGHT
6.2 oz (pen, battery, 34mm grip)



GRIP OPTIONS

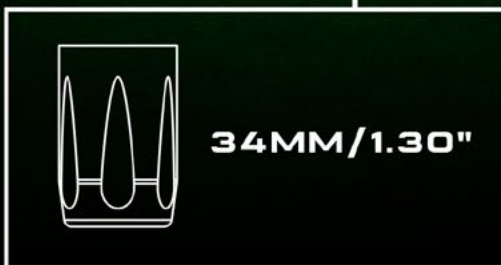

34MM/1.30"



40MM/1.60"

*40mm grip not included in single set

POWER ATTACHMENTS

V3
BATTERY



RCA
ADAPTER



BATTERY BASICS



VIDEO TUTORIAL
RECOMMENDED

LARGE CAPACITY BATTERY

Up to 15 hours of tattooing *

L1
UP

L2
DOWN

R1
UP

R2
DOWN



HOME

POWER ON/OFF: 3 Second Hold

SELECT OR OUTPUT POWER : 1 Click

HOME STANDBY MODE: Double Click to Enter/Exit'

**USB-C
CHARGING
POINT**

* tattoo duration could change due to battery charge and voltage usage.

DISPLAY LAYOUT



CRITICAL CONNECT



Connected



Disconnected

JUMPSTART



Jumpstart Off



Jumpstart On

To change settings, go to Settings Menu (see next page)

PRESETS



Unselected



Selected

To save preset: Go to selected voltage and hold your secondary buttons (L1/L2 or R1/R2) for 3 seconds to save preset.

PEDAL MODE



Continuous



Momentary

To change settings, go to Settings Menu (see next page)

BATTERY LIFE



100%



80%



60%



40%



20%



0%

VOLTAGE



up



down

Use your primary buttons (L1/L2 or R1/R2) to navigate.

SESSION / RUN TIME


HOURS: MINUTES



SETTINGS MENU



(DEFAULT SETTINGS)

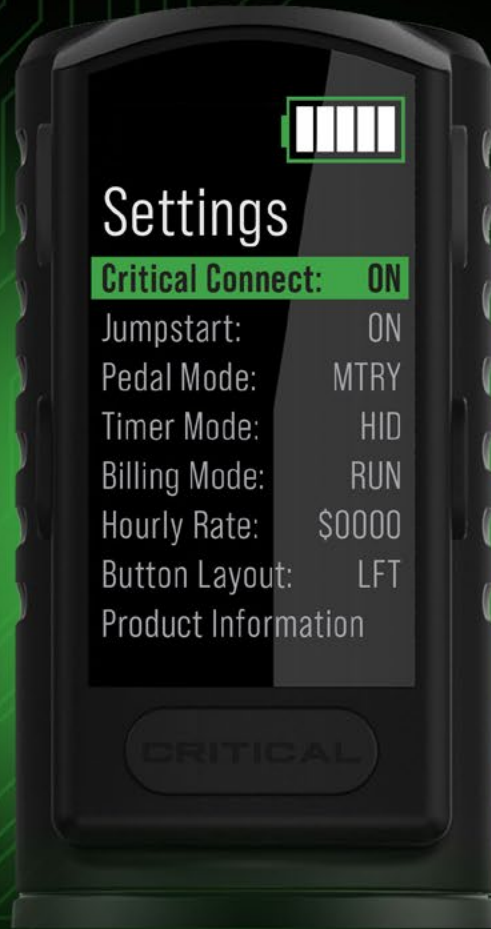

(ALTERNATE SETTINGS)

COMMAND	BUTTONS	ACTION
TO ENTER SETTINGS MENU FROM MAIN MENU	L1 + R1	3 SEC HOLD
SCROLL UP	L1 OR R1	1 - CLICK
SCROLL DOWN	L2 OR R2	
BACK BUTTON OR RETURN TO MAIN MENU	CRITICAL	2 - CLICK

SETTINGS DEFINED

CRITICAL CONNECT:

Connect or Disconnect from Bluetooth
(Critical Connect Footswitch Required)

JUMPSTART:

Turn Jumpstart On or Off

PEDAL MODE:

If using a footswitch, you can change your output mode on the pedal to either continuous or momentary power.

TIMER MODE:

You can make your Run/Session timer visible on the main menu or hide it with a play/pause symbol.

BILLING MODE:


If you want to track your session time and/or hourly rate, you can do so two ways. The Session timer will record the entire session from when you manually start the timer and pause it, like a stopwatch. The Run timer will record only when the battery is active and outputting power.

HOURLY RATE:


You can update your hourly charge rate here.

BUTTON LAYOUT:


You can switch your primary buttons to either the Left or Right side to change the voltages.

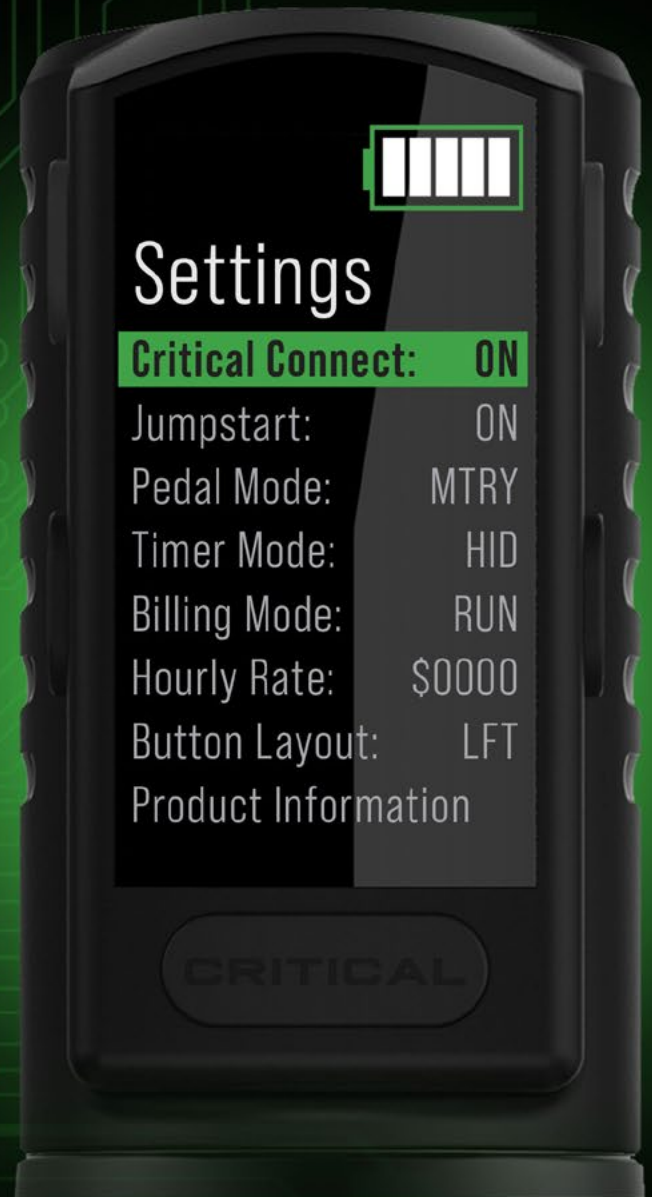

SESSION RUN MENU

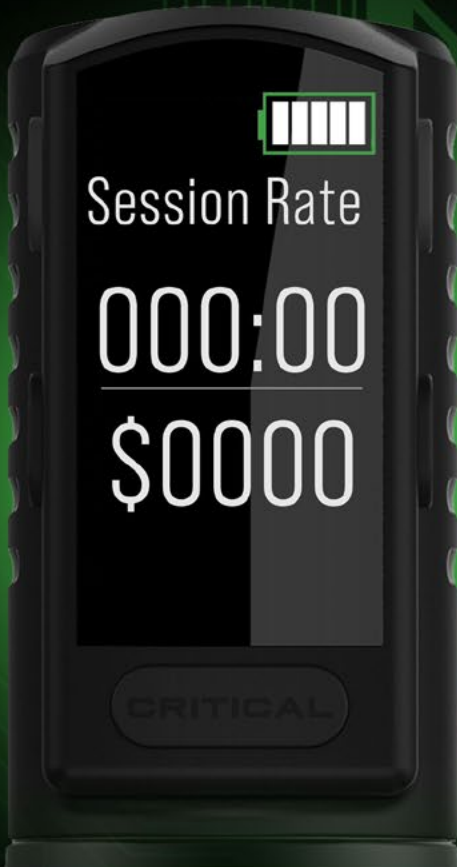

HOURS : MINUTES
 TIME X HOURLY
 RATE = SUM

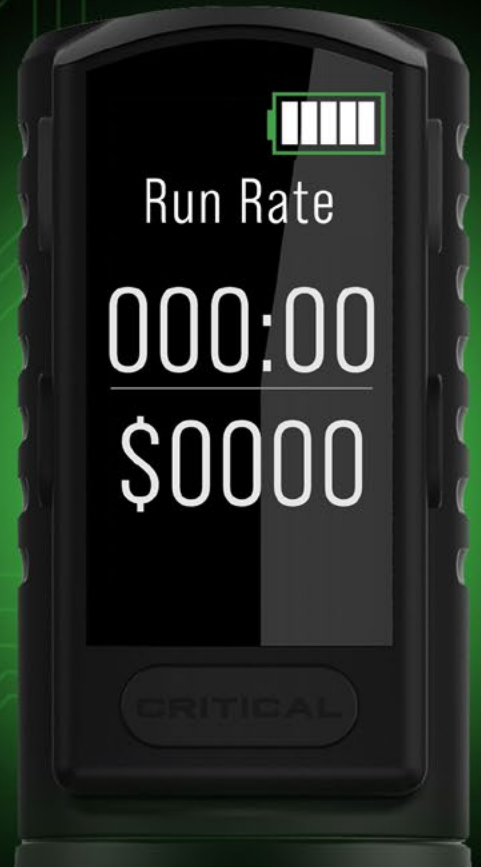

** Run Rate occurs when machine indicates the battery is outputting power.

COMMAND	BUTTONS	ACTION
TO START/PAUSE TIMER (SESSION MODE ONLY) - WHILE ON THE MAIN PAGE	L2 + R2	1 - CLICK
TO ENTER 'SESSION/RUN MENU' FROM MAIN PAGE	L2 + R2	3 SEC HOLD
TO CLEAR OR RESET THE TIMER - WHILE IN THE SESSION/RUN MENU	L2 + R2	3 SEC HOLD
TO EXIT SESSION/RUN MENU TO RETURN TO MAIN PAGE	CRITICAL	2 - CLICK

CRITICAL TORQUE™



VERKORTE HANDLEIDING
NEDERLANDS

INHOUDSOPGAVE

FUNCTIES	3
GRIP OPTIES	4
STROOM ACCESSOIRES	5
BASISBEGINSELEN VAN DE BATTERIJ	6
DISPLAY LAYOUT	7
MENU INSTELLINGEN	8
GEDEFINIEERDE INSTELLINGEN	9
MENU SESSIE INSTELLINGEN	10



AANBEVOLEN VIDEO
INSTRUCTIES

FUNCTIES

**38.1MM (1.5")
KLEUR DISPLAY**

Verbeterde V3 Batterij

**EERSTE IN
DE BRANCHE**

Nauwkeurige Slag Technologie

3.5 SLAG
Groen Omhulsel

4.2 SLAG
Zwart Omhulsel

AFMETINGEN

34mm (1.33") x 131mm (5.15")
37mm (max batterij diameter)

**TRILLINGSDEMPENDE
OPLOSSING**

**TOTAAL
GEWICHT**

6.2oz/180gr (pen, batterij, 34mm grip)



GRIP OPTIES



*40mm grip niet inclusief in de set

STROOM ACCESSOIRES

V3
BATTERIJ



RCA
ADAPTER





AANBEVOLEN VIDEO
INSTRUCTIES

BASISBEGINSELEN VAN DE BATTERIJ

BATTERIJ MET GROTE CAPACITEIT

Tot 15 uur tatoeëren*

L1
OMHOOG

L2
OMLAAG

R1
OMHOOG

R2
OMLAAG



THUISKNOP

AAN / UIT: 3 seconden vasthouden

SELECTEER VOOR UITGAANDE STROOM: 1 Klik

STANDBY MODUS: Dubbelklik om in / uit te voeren

USB-C
OPLAADPUNT

* tattoo duur kan veranderen als gevolg van status batterij en voltage

DISPLAY LAYOUT



CRITICAL CONNECT



Verbonden



Verbroken

JUMPSTART



Jumpstart Uit



Jumpstart Aan

Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar het menu Instellingen (zie volgende pagina)

VOORINSTELLINGEN



Niet geselecteerd



Geselecteerd

Om de voorinstelling op te slaan: ga naar het geselecteerde voltage en houd uw secundaire knoppen (L1/L2 of R1/R2) 3 seconden ingedrukt om de voorinstelling op te slaan

PEDAALMODUS



Continu



Niet Continu

Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar het menu Instellingen (zie volgende pagina)

BATTERIJDUUR



100%



80%



60%



40%



20%



0%

VOLTAGE




omhoog



omlaag


Gebruik uw primaire knoppen (L1/L2 of R1/R2) om te navigeren

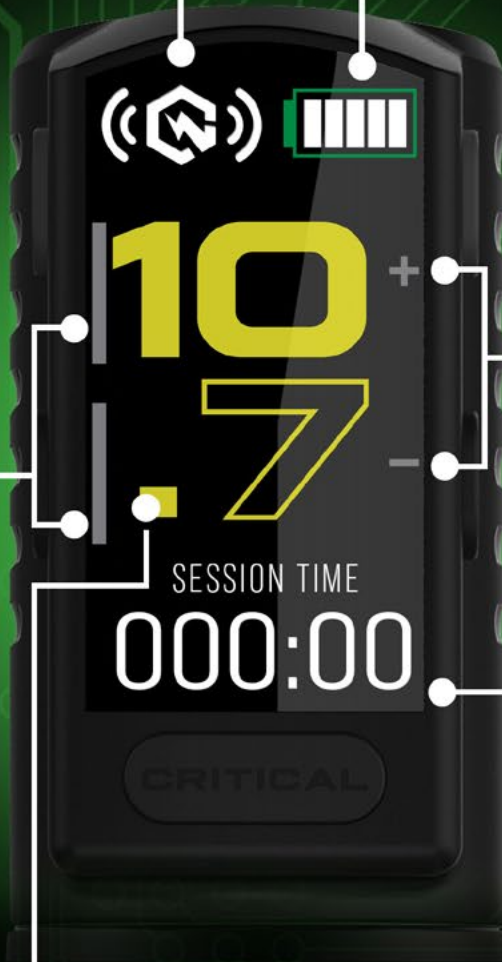

SESSIE/LOOPTIJD

UUR: MINUTEN

INSTELLINGEN MENU

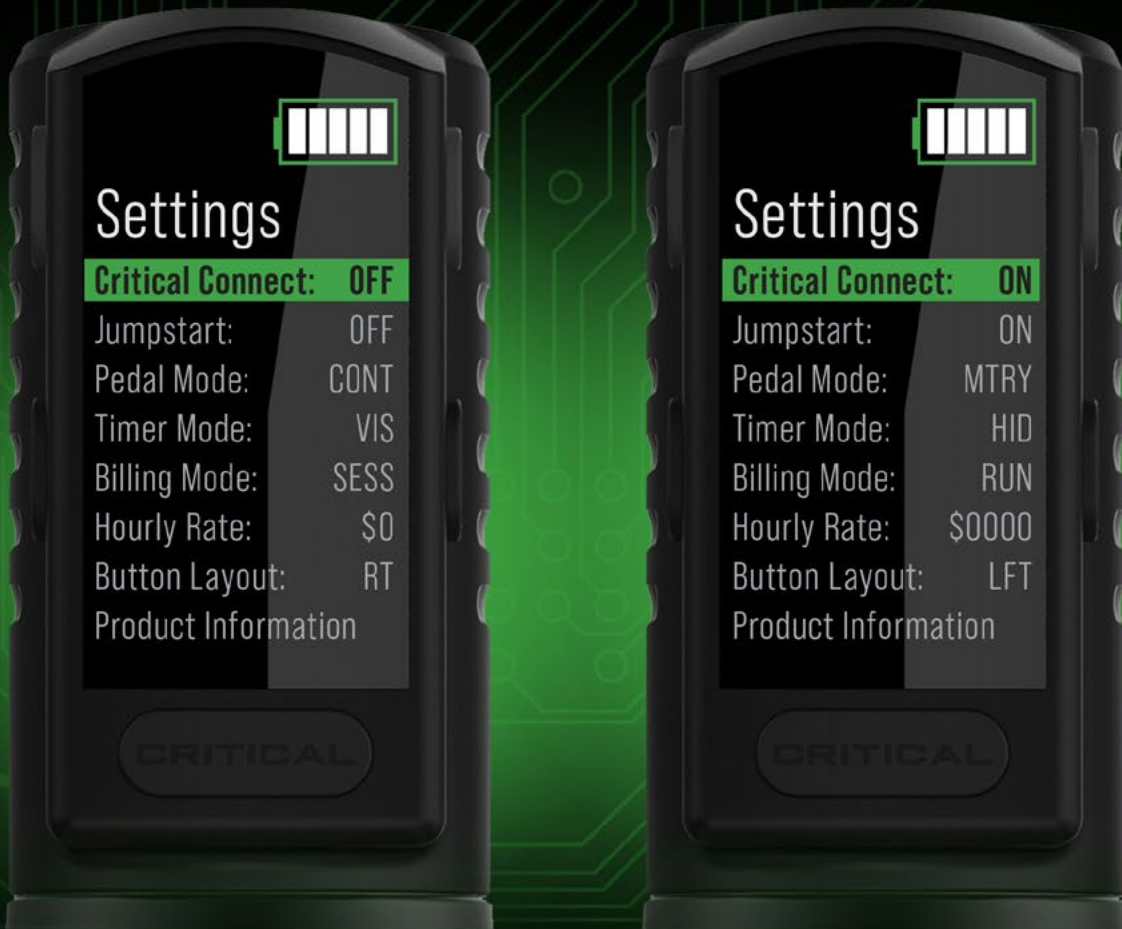

(STANDAARDINSTELLINGEN)

(ALTERNATIEVE INSTELLINGEN)

OPDRACHT	KNOPPEN	ACTIE
HET MENU INSTELLINGEN OPENEN VANUIT HET HOOFDMENU	L1 + R1	3 SECONDEN VASTHOUDEN
SCROLL OMHOOG	L1 OF R1	1 - KLIK
SCROLL OMLAAG	L2 OF R2	
TERUG KNOP OF TERUG NAAR HOOFDMENU	CRITICAL	2 - KLIKKEN

GEDEFINIEERDE INSTELLINGEN

CRITICAL CONNECT:

Verbinding maken of verbreken met Bluetooth
(Critical Connect Voetpedaal Vereist)

JUMPSTART:

Jumpstart Aan- of Uitzetten

VOETPEDAAL MODUS:

Als u een voetpedaal gebruikt, kunt u uw uitgangs modus voor het pedaal wijzigen in continu of niet continue.

TIMER MODUS:

U kunt uw Looptijd/Sessie timer zichtbaar maken in het hoofdmenu of verbergen met een afspeel /pause symbool.

FACTURING MODUS:


Als u uw sessietijd en/of uurtarief wilt bijhouden, kunt u dit op twee manieren doen. De sessie timer neemt de hele sessie op vanaf het moment dat u de timer handmatig start en pauzeert, zoals een stopwatch. De Looptijd timer neemt alleen op wanneer de batterij actief is en stroom levert.

UURTARIEF:

U kunt uw uurtarief hier aanpassen.

KNOPINDELING:


U kunt uw primaire knoppen naar de linker- of rechterkant schakelen om het voltage te wijzigen.

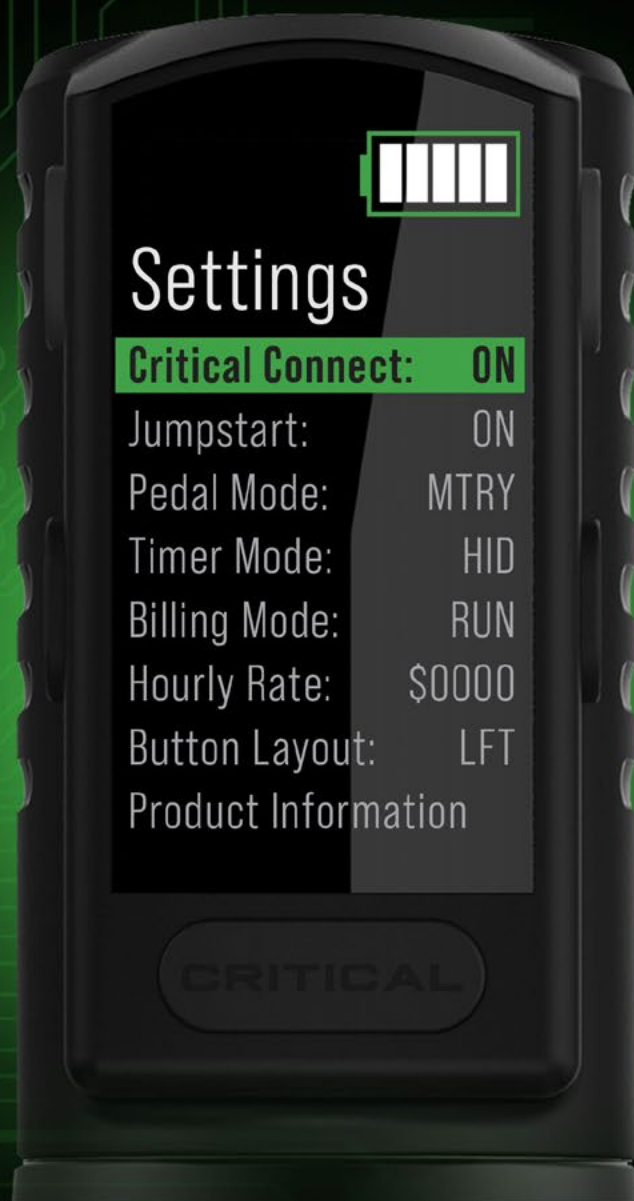

SESSIE LOOPTIJD MENU



UUR: MINUTEN
TIJD X UURTARIEF
= TOTAAL

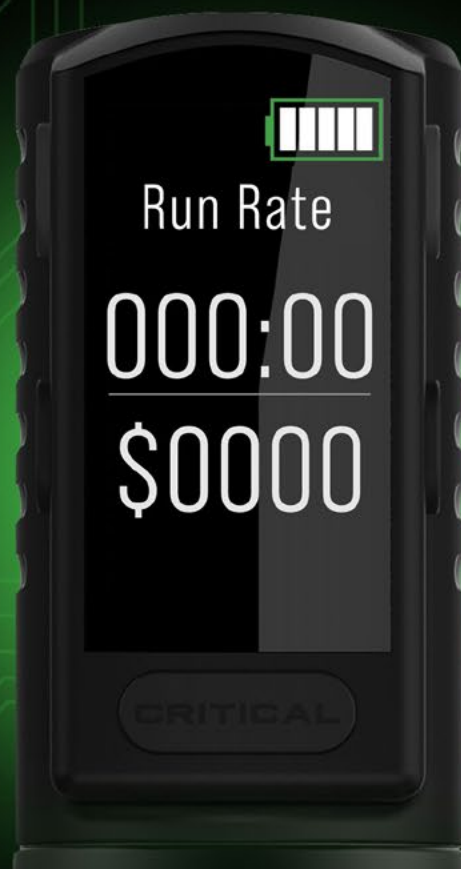

** Looptijd Tarief gaat in wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij stroom levert

OPDRACHT	KNOPPEN	ACTIE
TIMER STARTEN/PAUZEREN (ALLEEN SESSIE MODUS) - OP HET BEGINSCHERM	L2 + R2	1 - KLIK
'SESSIE/ LOOPTIJD MENU' OPENEN VANAF HET BEGINSCHERM	L2 + R2	3 SECONDEN VASTHOUDEN
DE TIMER WISSEN OF RESETTEN IN HET SESSIE /LOOPTIJD MENU	L2 + R2	3 SECONDEN VASTHOUDEN
HET MENU SESSIE/LOOPTIJD AFSLUITEN OMTERUGGAAN NAAR HET BEGINSCHERM	CRITICAL	2 - KLIK

CRITICAL TORQUE™



**GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE**
FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES	3
OPTIONS DE GRIP	4
ACCESSOIRES ALIMENTATION	5
BASES DE LA BATTERIE	6
PRÉSENTATION DE L’AFFICHAGE	7
MENU DES PARAMÈTRES	8
PARAMÈTRES DÉFINIS	9
MENU SESSION FONCTIONNEMENT	10



VIDÉO TUTORIELLE
RECOMMANDÉE

CARACTÉRISTIQUES

ÉCRAN COULEUR
DE 1,5"

Batterie V3 améliorée

UNE PREMIÈRE
DANS L'INDUSTRIE

Technologie de frappe
de précision

COURSE
3.5

Boîtier vert

COURSE
4.2

Boîtier noir

DIMENSIONS

34mm (1.33") x 131mm (5.15")

37mm (largeur maximale
de la batterie)

POIDS TOTAL

6,2oz / 180g
(pen, batterie, grip de 34 mm)

AMORTISSEMENT
DES VIBRATIONS

OPTIONS DE GRIP



*Le grip en 40mm n'est inclus que dans le set complet

ACCESSOIRES ALIMENTATION

BATTERIE



ADAPTATEUR
RCA





VIDÉO TUTORIELLE
RECOMMANDÉE

BASES DE LA BATTERIE

BATTERIE DE GRANDE CAPACITÉ

Jusqu'à 15 heures de tatouage*

L1
HAUT

L2
BAS

R1
HAUT

R2
BAS



ACCUEIL

MARCHE/ARRÊT: Maintenez 3 secondes

SÉLECTIONNER OU PUISSANCE DE SORTIE: 1 clic

MODE VEILLE: Double-cliquez pour entrer/sortir

**POINT DE
CHARGE USB-C**

*La durée d'utilisation peut varier en fonction de la charge de la batterie et de la tension utilisée

PRÉSENTATION DE L'AFFICHAGE

CRITICAL CONNECT



Connecté



Déconnecté

JUMPSTART



Jumpstart désactivé



Jumpstart activé

Pour modifier les paramètres, allez dans le menu des paramètres (voir page suivante)

PRÉRÉGLAGES



Désélectionné



Sélectionné

Pour sauvegarder le préréglage: allez à la tension sélectionnée et maintenez vos boutons secondaires (L1/L2 ou R1/R2) pendant 3 secondes pour sauvegarder le préréglage

MODE PÉDALE



Continu



Momentané

Pour modifier les paramètres, allez dans le menu des paramètres (voir page suivante)

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE



100%



80%



60%



40%



20%



0%

TENSION



haut




bas

Utilisez vos boutons principaux (L1/L2 ou R1/R2) pour naviguer

SESSION/TEMPS DE FONCTIONNEMENT


HEURES : MINUTES

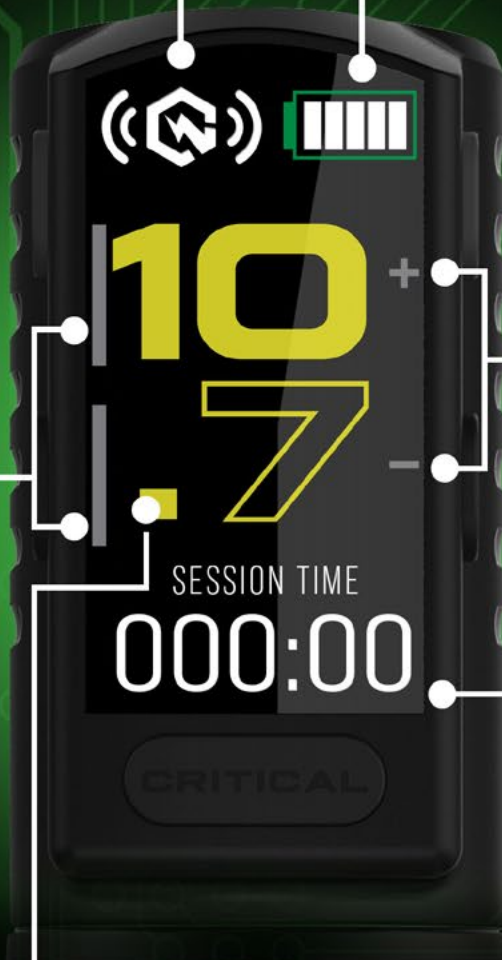

MENU DES PARAMÈTRES



(PARAMÈTRES PAR DÉFAUT)

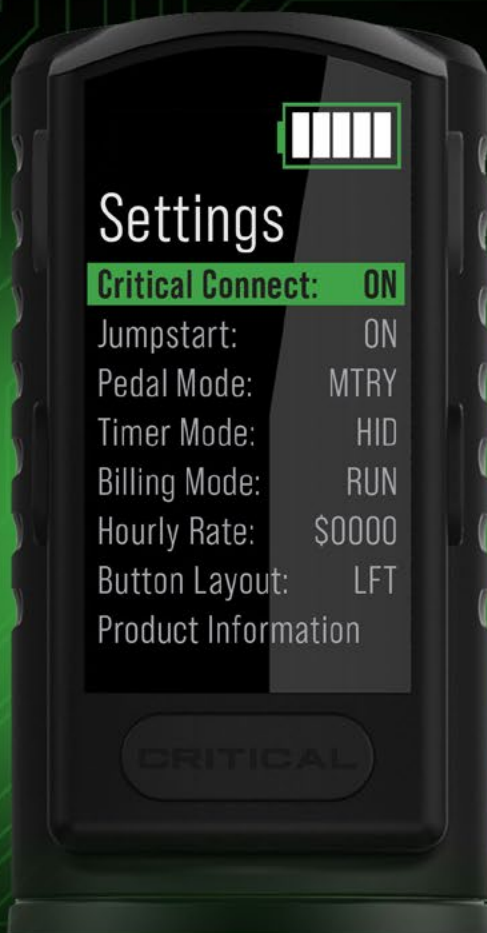

(PARAMÈTRES ALTERNATIFS)

COMMANDE	BOUTONS	ACTION
POUR ACCÉDER AU MENU DES PARAMÈTRES À PARTIR DU MENU PRINCIPAL	L1 + R1	MAINTENIR 3 SECONDES
DÉFILER VERS LE HAUT	L1 OR R1	1 - CLIC
DÉFILER VERS LE BAS	L2 OR R2	
BOUTON DE RETOUR OU RETOUR AU MENU PRINCIPAL	CRITICAL	2 - CLIC

PARAMÈTRES DÉFINIS

CRITICAL CONNECT:

Connecter ou déconnecter du Bluetooth
(Pédale Critical Connect requise)

JUMPSTART:

Activer ou désactiver le Jumpstart

MODE PÉDALE:

Si vous utilisez une pédale, vous pouvez choisir entre le mode continu ou momentané.

MODE MINUTERIE:

Vous pouvez rendre votre minuterie de session/temps de fonctionnement visible dans le menu principal ou la masquer par un symbole de lecture/pause.

MODE FACTURATION:


Si vous souhaitez suivre la durée de votre session et/ou votre taux horaire, vous pouvez le faire de deux manières. Le minuteur de session enregistre la session entière à partir du moment où vous démarrez manuellement le minuteur et le mettez en pause, comme un chronomètre. Le minuteur de temps de fonctionnement n'enregistre que lorsque la batterie est active et produit de l'énergie.

TAUX HORAIRE:


Vous pouvez mettre à jour votre taux horaire ici.

DISPOSITION DES BOUTONS:

Vous pouvez basculer vos boutons principaux à gauche ou à droite pour modifier les tensions.

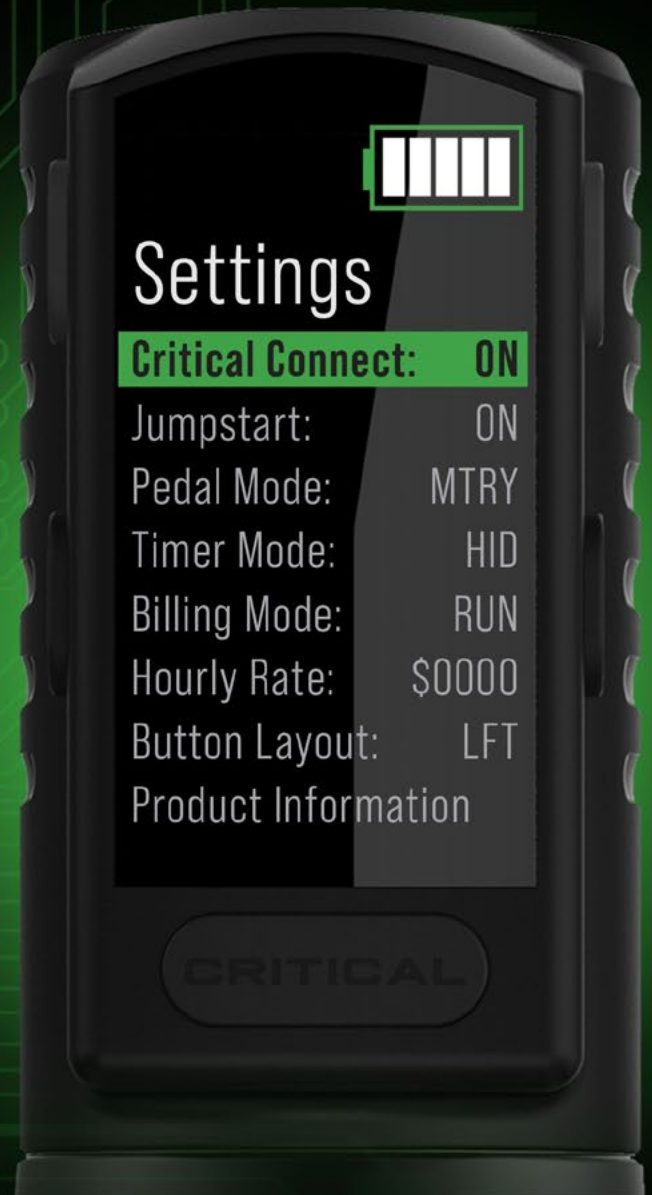


MENU SESSION FONCTIONNEMENT

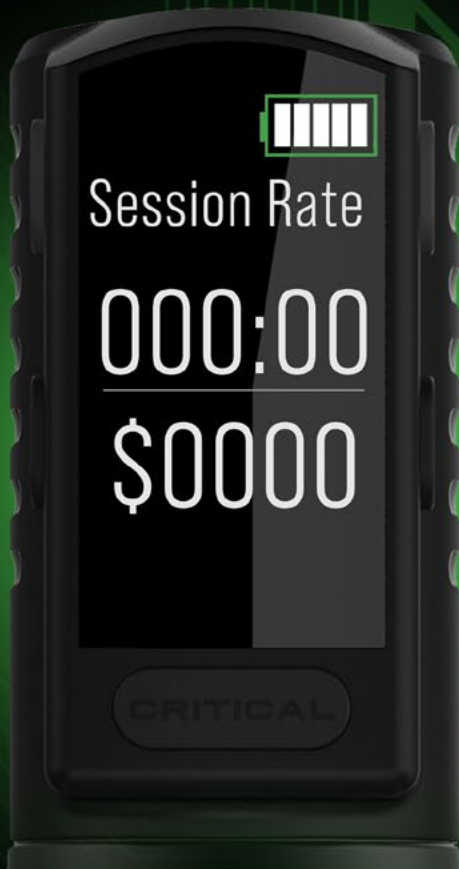

HEURES : MINUTES

TEMPS X TAUX
HORAIRE = SOMME

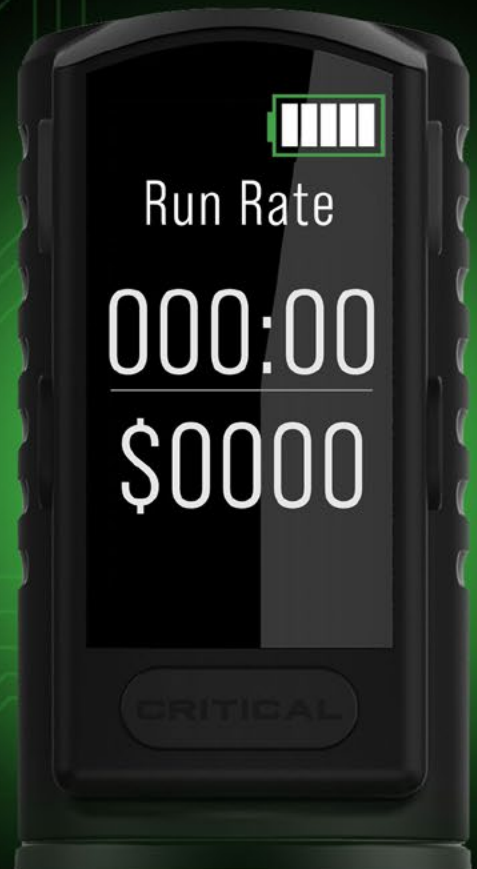

**Taux au temps de fonctionnement : lorsque la machine indique que la batterie produit de l'énergie.

COMMANDE	BOUTONS	ACTION
POUR DÉMARRER/METTRE EN PAUSE LE MINUTEUR (MODE SESSION UNIQUEMENT) - À PARTIR DU MENU PRINCIPAL	L2 + R2	1 - CLIC
POUR ENTRER DANS LE "MENU SESSION/FONCTIONNEMENT" À PARTIR DU MENU PRINCIPAL	L2 + R2	MAINTENIR 3 SECONDES
POUR EFFACER OU RÉINITIALISER LA MINUTERIE - DANS LE MENU SESSION/FONCTIONNEMENT	L2 + R2	MAINTENIR 3 SECONDES
POUR QUITTER LE MENU SESSION/FONCTIONNEMENT POUR REVENIR AU MENU PRINCIPAL	CRITICAL	2 - CLIC

CRITICAL TORQUE™



KURZANLEITUNG

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.....	3
GRIFFSTÜCK-OPTIONEN.....	4
STROMVERSORGUNG	5
BATTERIE-GRUNDLAGEN	6
DISPLAYANZEIGE.....	7
EINSTELLUNGSMENÜ.....	8
EINSTELLUNGEN ANPASSEN.....	9
SESSION-MENÜ.....	10



EMPFOHLENES
VIDEO-TUTORIAL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1.5" FARBDISPLAY

Verbesserte V3-Batterie

NEUHEIT

Präzisionsschlagtechnik

3.5 HUB

Grünes Gehäuse

4.2 HUB

Schwarzes
Gehäuse

ABMESSUNGEN

34mm (1.33") x 131mm (5.15")
37mm (maximale Batteriebreite)

VIBRATIONSDÄMPFUNG

GESAMTGEWICHT

180 Gramm (Pen, Akku, 34mm Griffstück)



GRIFFSTÜCK-OPTIONEN



*40-mm-Griffstück nicht im Einzelset enthalten

STROMVERSORGUNG

V3
AKKU



**RCA-
ADAPTER**





EMPFOHLENES
VIDEO-TUTORIAL

BATTERIE- GRUNDLAGEN

BATTERIE MIT HOHER KAPAZITÄT

Bis zu 15 Stunden Tätowieren*

L1
HOCH

L2
RUNTER

R1
HOCH

R2
RUNTER



HOME

POWER ON/OFF: 3 Sekunden halten

AUSWÄHLEN ODER AUSGANGSLEISTUNG: 1 Klick

HOME-STANDBY-MODUS: Doppelklick zum Betreten/Verlassen

**USB-C
LADESTATION**

*Die Betriebsdauer kann sich je nach Batterieladung und Spannung ändern.

DISPLAYANZEIGE

CRITICAL CONNECT



Verbunden



Verbindung
getrennt

JUMPSTART



Jumpstart Aus



Jumpstart An

Um Einstellungen zu ändern,
zum Menü Einstellungen (siehe
nächste Seite) wechseln

VOREINSTELLUNGEN



Nicht ausgewählt



Ausgewählt

Speichern der Voreinstellung:

Wähle die gewünschte Spannung und
halte die Sekundärtasten (L1/L2 oder
R1/R2) 3 Sekunden lang gedrückt,
um die Voreinstellung zu speichern.

FUSSSCHALTER -MODUS



Dauerbetrieb



Impulsbetrieb

Um Einstellungen zu ändern,
zum Menü Einstellungen (siehe
nächste Seite) wechseln

BATTERIE LEBENSDAUER



100%



80%



60%



40%



20%



0%

SPANNUNG



hoch




runter

Verwende die primären Tasten
(L1/L2 oder R1/R2), um zu navigieren

SITZUNG/LAUFZEIT


STUNDEN : MINUTEN

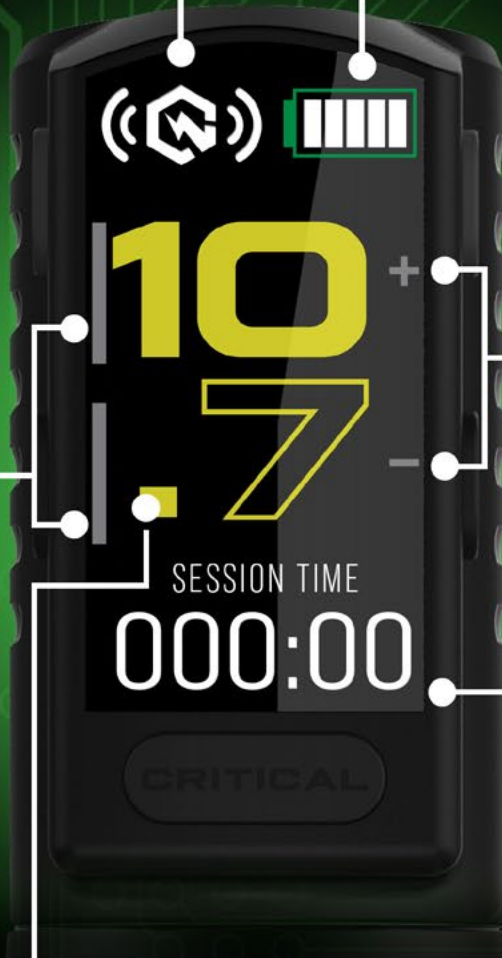

EINSTELLUNGS-MENÜ



**(STANDARD
EINSTELLUNGEN)**

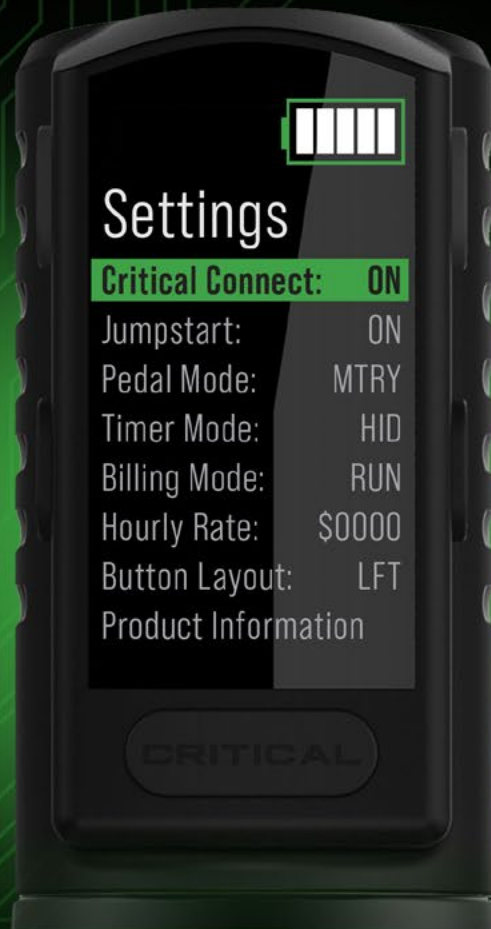

**(ALTERNATIVE
EINSTELLUNGEN)**

KOMMANDO	BUTTONS	AKTION
ZUM AUFRUFEN DES EINSTELLUNGSMENÜS VOM HAUPTMENÜ AUS	L1 + R1	3 SEKUNDEN HALTEN
NACH OBEN BLÄTTERN	L1 ODER R1	1 - KLICK
NACH UNTEN BLÄTTERN	L2 ODER R2	
ZURÜCK-TASTE ODER ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ	CRITICAL	2 - KLICK

EINSTELLUNGEN ANPASSEN

CRITICAL CONNECT:

Verbinden oder Trennen der Verbindung mit Bluetooth (Critical Connect Fußschalter erforderlich)

JUMPSTART:

Jumpstart ein- oder ausschalten

FUSSSCHALTER-MODUS:

Wenn ein Fußschalter verwendet wird, kann der Ausgangsmodus des Fußschalters auf Dauer- oder Impulsbetrieb umgestellt werden.

TIMER-MODUS:

Im Hauptmenü kann der Timer für die Dauer der Sitzung sichtbar gemacht oder mit einem Wiedergabe/ Pause-Symbol ausgeblendet werden.

ABRECHNUNGSMODUS:


Wenn die Sitzungszeit und/oder der Stundensatz aufgezeichnet werden soll, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Sitzungs-Timer zeichnet die gesamte Sitzung ab dem Zeitpunkt auf, an dem der Timer manuell gestartet und angehalten wird, wie eine Stoppuhr. Der Laufzeittimer zeichnet nur auf, wenn der Akku aktiv ist und Strom liefert.

STUNDENPREIS:


Hier kann der Stundensatz aktualisiert werden.

BUTTON LAYOUT:

Die primären Tasten können entweder auf die linke oder die rechte Seite gelegt werden, um die Spannung zu ändern.

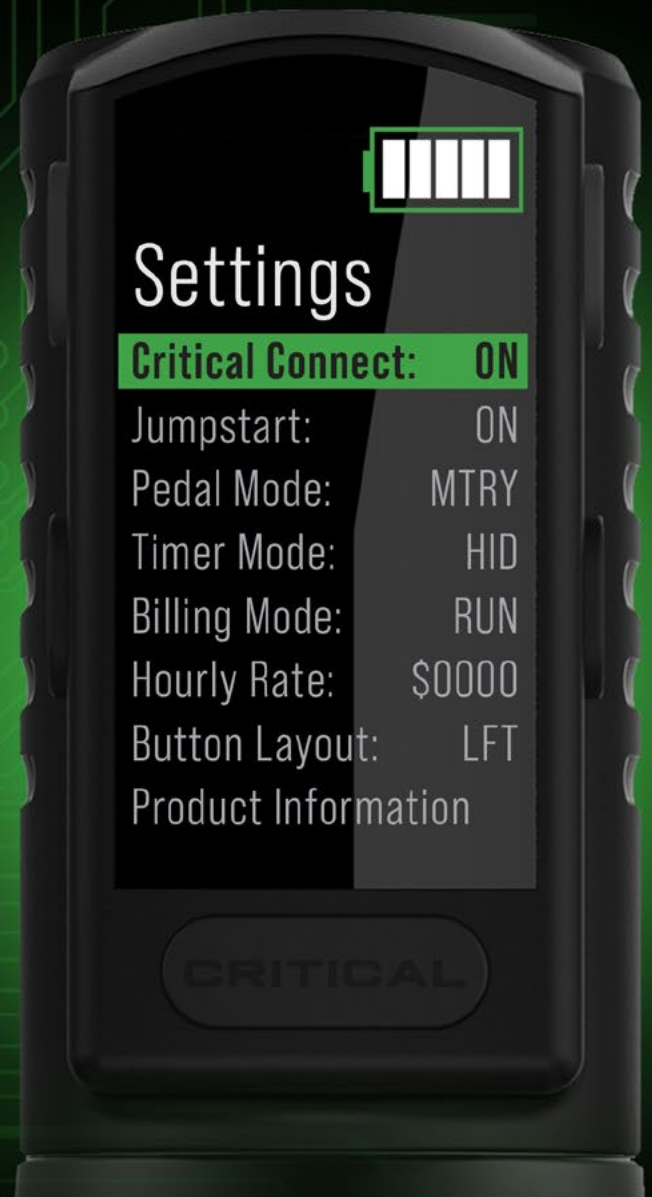


SESSION-MENÜ

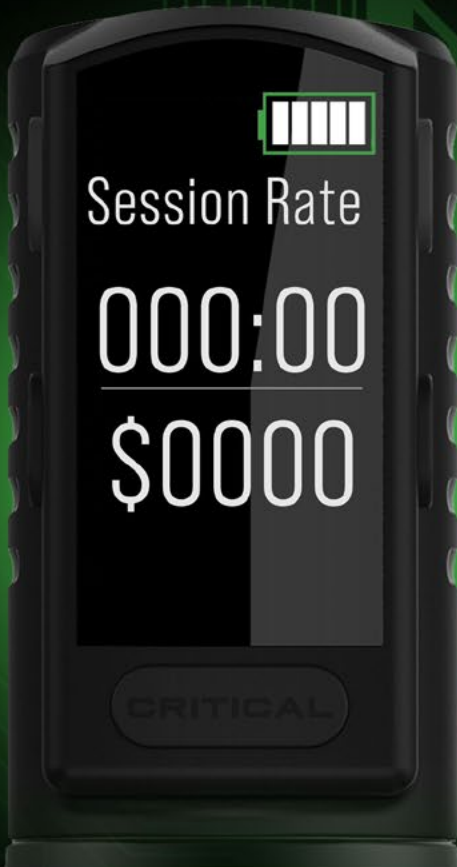

STUNDEN : MINUTEN

ZEIT X
STUNDENSATZ
= SUMME

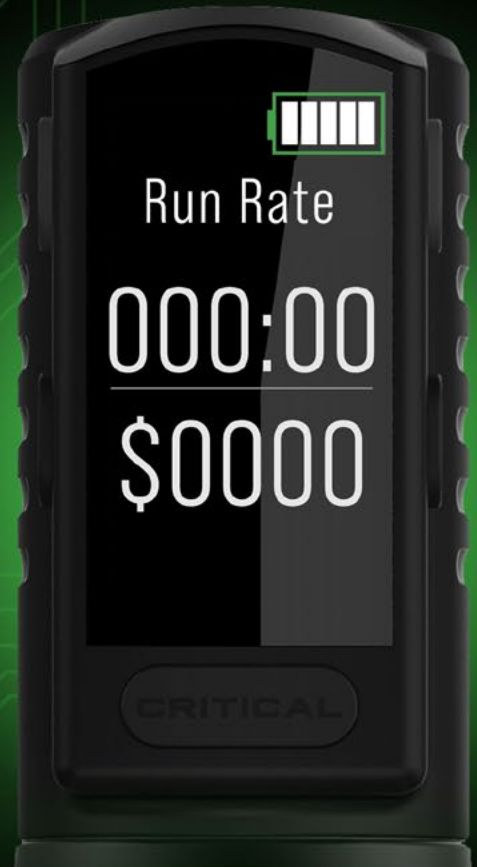

** Run Rate erscheint, wenn die Batterie Strom liefert.

KOMMANDO	BUTTONS	AKTION
UM DEN TIMER ZU STARTEN/ANZUHALTEN (NUR IM SITZUNGSMODUS) - WÄHREND DIE HAUPTSEITE ANGEZEIGT WIRD	L2 + R2	1 - KLICK
UM VON DER HAUPTSEITE AUS DAS MENÜ "SITZUNG/AUSFÜHREN" AUFZURUFEN	L2 + R2	3 SEKUNDEN HALTEN
UM DEN TIMER ZU LÖSCHEN ODER ZURÜCKZUSETZEN - WÄHREND DAS MENÜ SESSION/RUN GEÖFFNET IST	L2 + R2	3 SEKUNDEN HALTEN
UM DIE SITZUNG/DAS MENÜ ZU VERLASSEN UM ZUM HAUPTMENÜ ZURÜCKZUKEHREN	CRITICAL	2 - KLICK

CRITICAL TORQUE™



GUIDA RAPIDA
ITALIANO

INDICE DEI CONTENUTI

CARATTERISTICHE	3
OPZIONI GRIP	4
ACCESSORI DI POTENZA.....	5
BATTERIE DI BASE	6
DISPOSIZIONE DEL DISPLAY	7
MENU' IMPOSTAZIONI	8
IMPOSTAZIONI DEFINITE	9
MENU DI ESECUZIONE DELLA SESSIONE	10



VIDEO TUTORIAL
CONSIGLIATO

CARATTERISTICHE

**DISPLAY A
COLORI DA 1,5 POLLICI**

Batteria V3 aggiornata

PRIMI NEL SETTORE

Tecnologia Precision Strike

3,5 COLPI

Alloggiamento
verde

4,2 COLPI

Alloggiamento
nero

DIMENSIONI

34 mm (1,33") x 131 mm (5,15")

37 mm (larghezza massima
della batteria)


**SOLUZIONE
ANTIVIBRAZIONI**

**PESO
COMPLESSIVO**

6,2 oz (penna, batteria, impugnatura da 34 mm)



OPZIONI GRIP

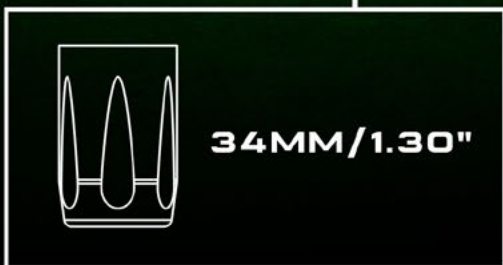

*Grip da 40 mm non incluso nel set singolo

ACCESSORI DI POTENZA

BATTERIA



ADATTATORE
RCA





VIDEO TUTORIAL
CONSIGLIATO

BATTERIA DI BASE

BATTERIA DI GRANDE CAPACITÀ

Fino a 15 ore di tatuaggio*

L1
SU

L2
GIÙ

R1
SU

R2
GIÙ



HOME

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO: 3 secondi di attesa

SELEZIONE O POTENZA DI USCITA: 1 clic

MODALITÀ HOME STANDBY: Doppio clic per entrare/uscire

**PUNTO DI
RICARICA
USB-C**

*La durata del tatuaggio potrebbe variare in base alla carica della batteria e all'utilizzo della tensione.

DISPOSIZIONE DEL DISPLAY



CRITICAL CONNECT



Collegato



Disconnesso

AVVIO



Avviamento disattivato



Avvio saltato On

Per modificare le impostazioni, andare al menu Impostazioni (vedere pagina successiva).

PRESENTAZIONI



Non selezionato



Selezionato

Per salvare il preset: accedere al voltaggio selezionato e tenere premuti i pulsanti secondari (L1/L2 o R1/R2) per 3 secondi per salvare il preset.

MODALITÀ PEDALE




Continuo



Momentaneo

Per modificare le impostazioni, andare al menu Impostazioni (vedere pagina successiva).

DURATA DELLA BATTERIA




100%



80%



60%



40%



20%



0%

TENSIONE



su




giù

Utilizzare i pulsanti primari (L1/L2 o R1/R2) per navigare

SESSIONE/TEMPO DI FUNZIONAMENTO

ORE : MINUTI

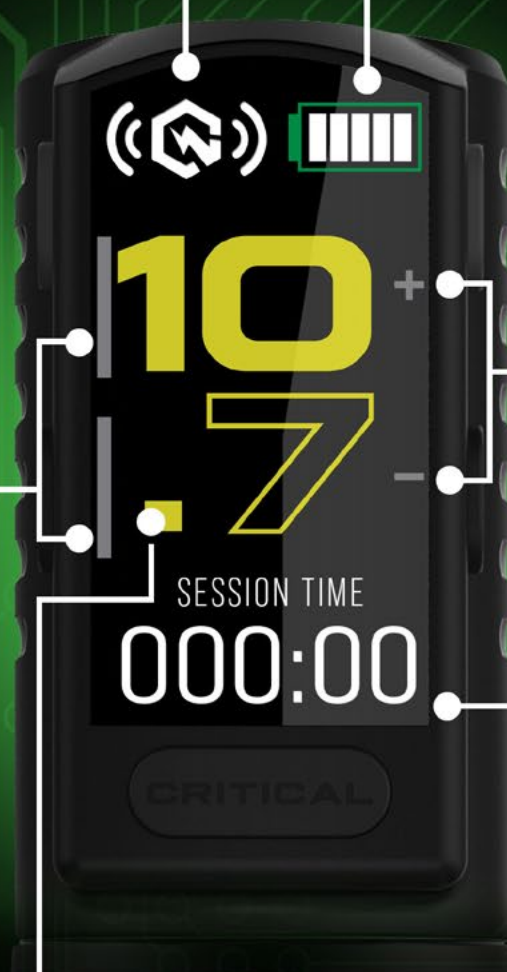

MENU IMPOSTAZIONI



[IMPOSTAZIONI PREDEFINITE]

[IMPOSTAZIONI ALTERNATIVE]

COMANDI	PULSANTI	AZIONE
PER ACCEDERE AL MENU DELLE IMPOSTAZIONI DAL MENU PRINCIPALE	L1 + R1	3 SECONDI DI ATTESA
SCORRIMENTO VERSO L'ALTO	L1 OR R1	1 - CLICK
SCORRIMENTO VERSO IL BASSO	L2 OR R2	
PULSANTE INDIETRO O RITORNO AL MENU PRINCIPALE	CRITICAL	2 - CLICK

IMPOSTAZIONI DEFINITE

CRITICAL CONNECT:

Collegamento o scollegamento dal Bluetooth (è richiesto l'interruttore a pedale Critical Connect)

JUMPSTART:

Attiva o disattiva il Jumpstart

MODALITÀ PEDALE:

Se si utilizza un interruttore a pedale, è possibile cambiare la modalità di uscita del pedale in alimentazione continua o momentanea.

MODALITÀ TIMER:

È possibile rendere visibile il timer di esecuzione/sessione nel menu principale o nascondere con un simbolo di riproduzione/pausa.

MODALITÀ FATTURAZIONE:


Se si desidera tenere traccia del tempo della sessione e/o della tariffa oraria, è possibile farlo in due modi. Il timer di sessione registra l'intera sessione da quando si avvia manualmente il timer e lo si mette in pausa, come un cronometro. Il timer di esecuzione registra solo quando la batteria è attiva e fornisce energia.

TASSO ORARIO:


Qui è possibile aggiornare la velocità di carica oraria.

DISPOSIZIONE DEI PULSANTI:


È possibile spostare i pulsanti principali sul lato destro o sinistro per modificare le tensioni.

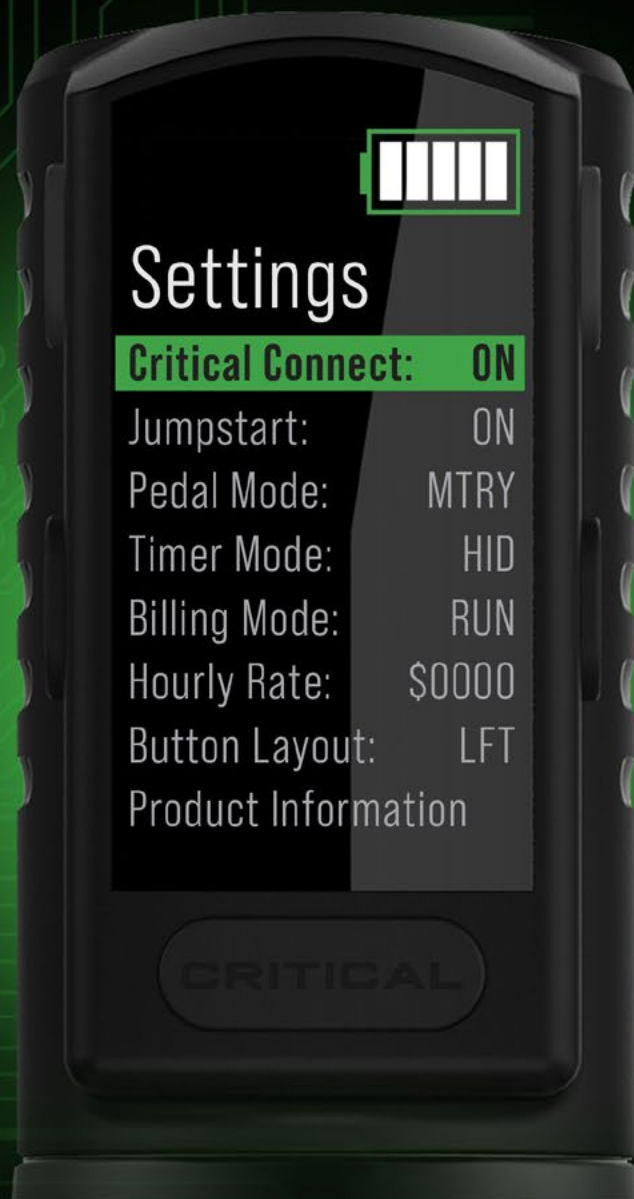

MENU DI ESECUZIONE DELLA SESSIONE

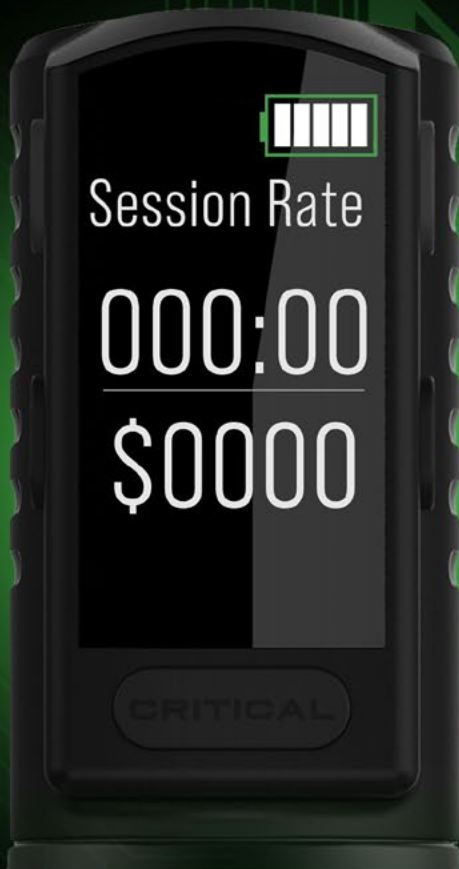

ORE: MINUTI
 TEMPO X
 TARIFFA ORARIA
 = SOMMA

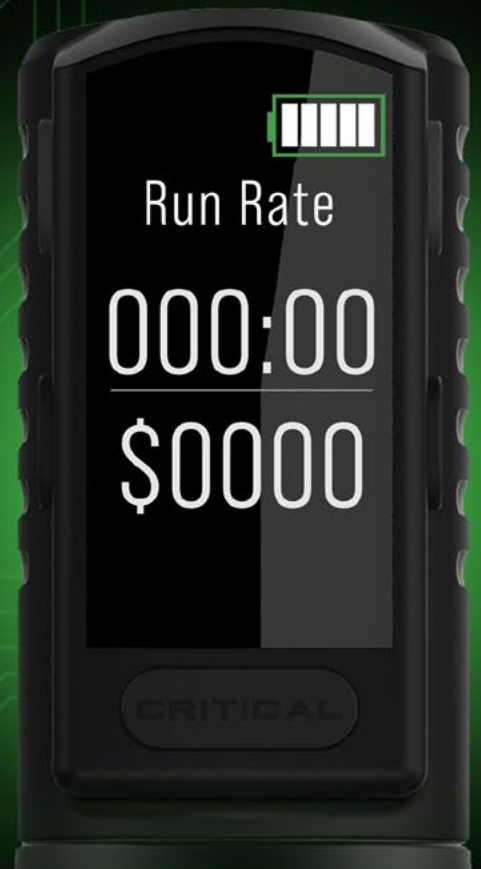

** La frequenza di funzionamento si verifica quando la macchina indica che la batteria sta erogando energia.

COMANDI	PULSANTI	AZIONE
PER AVVIARE/METTERE IN PAUSA IL TIMER (SOLO IN MODALITÀ SESSIONE) - MENTRE SI È NELLA PAGINA PRINCIPALE	L2 + R2	1 - CLICK
PER ENTRARE NEL 'MENU SESSIONE/ESECUZIONE' DALLA PAGINA PRINCIPALE	L2 + R2	3 SECONDI DI ATTESA
PER CANCELLARE O AZZERARE IL TIMER, MENTRE SI È NEL MENU SESSIONE/ESECUZIONE	L2 + R2	3 SECONDI DI ATTESA
PER USCIRE DALLA SESSIONE/ESECUZIONE DEL MENU PER TORNARE AL MENU PRINCIPALE	CRITICAL	2 - CLICK

CRITICAL TORQUE™



GUÍA DE INICIO RÁPIDO
ESPAÑOL

TABLA DE CONTENIDOS

FUNCIONES.....	3
OPCIONES DE AGARRE.....	4
ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN.....	5
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA BATERÍA.....	6
DISEÑO DE PANTALLA.....	7
MENÚ DE CONFIGURACIÓN.....	8
CONFIGURACIÓN DEFINIDA.....	9
MENÚ EJECUCIÓN DE SESIÓN.....	10



VIDEO TUTORIAL
RECOMENDADO

FUNCIONES

**LA INDUSTRIA
ES LO PRIMERO**
Precision Strike Technology

**PANTALLA A
COLOR DE 1,5"**
Batería V3 mejorada

3.5 STROKE
Alloggiamento
verde

**4.2
STROKE**
Black Housing


DIMENSIONES
34mm (1.33") x 131mm (5.15")
37mm (Ancho máximo
de la batería)

**SOLUCION
ANTIVIBRACIONES**

PESO TOTAL
6.2 oz (maquina pen, bateria,
grip de 34mm)



OPCIONES DE AGARRE

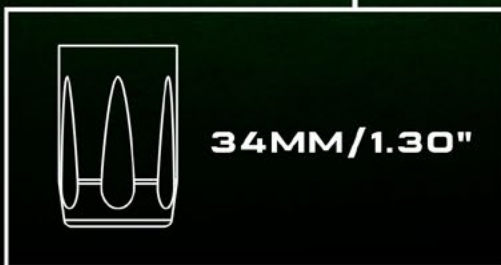

*40mm grip not included en el single set

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR RCA

BATERÍA V3



CONCEPTOS BÁSICOS DE LA BATERÍA

BATERÍA DE GRAN CAPACIDAD

Hasta 15 horas de tatuajes*

L1
HACIA
ARRIBA

L2
ABAJO

R1
HACIA
ARRIBA

R2
ABAJO



VIDEO TUTORIAL
RECOMENDADO

CASA

ENCENDIDO/APAGADO: 3 segundos de espera

SELECCIONAR POTENCIA DE SALIDA: 1 clic

MODO DE ESPERA EN CASA: Haga doble clic para entrar / salir

**PUNTO
DE CARGA
USB-C**

* La duración del tatuaje podría cambiar debido a la carga de la batería y el uso de voltaje

DISEÑO DE PANTALLA



CRITICAL CONNECT



Conectado



Desconectado

ARRANQUE



Arranque desactivado



Arranque activado

Para cambiar la configuración, vaya al menú Configuración (consulte la página siguiente)

PREAJUSTES



Sin seleccionar



Seleccionado

Para guardar el ajuste preestablecido: vaya al voltaje seleccionado y mantenga presionados los botones secundarios (L1 / L2 o R1 / R2) durante 3 segundos para guardar el ajuste preestablecido

MODO PEDALEO



Continuo



Momentáneo

Para cambiar la configuración, vaya al menú Configuración (consulte la página siguiente)

DURACIÓN DE LA BATERÍA



100%



80%



60%



40%



20%



0%

VOLTAJE



hacia arriba




abajo

Usa los botones principales (L1/L2 o R1/R2) para navegar

SESIÓN/TIEMPO DE EJECUCIÓN

HORAS : MINUTOS

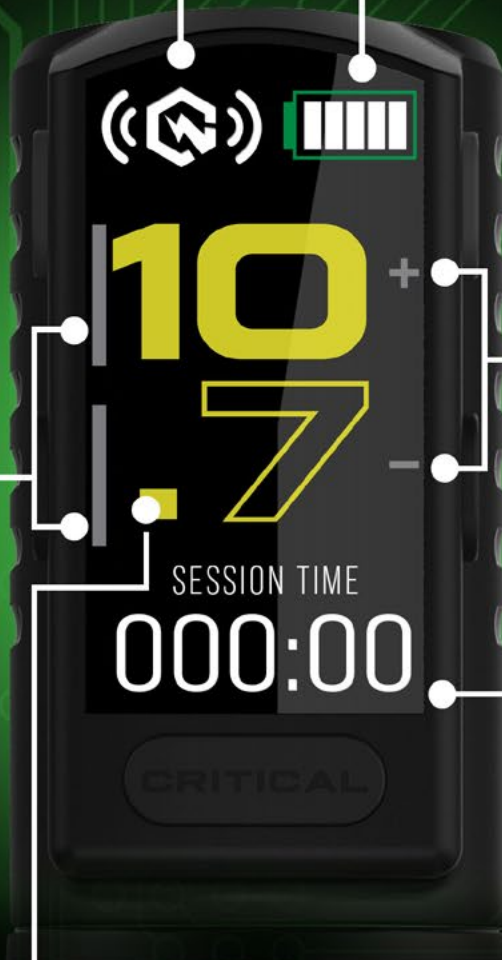

DISEÑO DE PANTALLA

CRITICAL CONNECT



Conectado



Desconectado

ARRANQUE



Arranque desactivado



Arranque activado

Para cambiar la configuración, vaya al menú Configuración (consulte la página siguiente)

PREAJUSTES



Sin seleccionar



Seleccionado

Para guardar el ajuste preestablecido: vaya al voltaje seleccionado y mantenga presionados los botones secundarios (L1 / L2 o R1 / R2) durante 3 segundos para guardar el ajuste preestablecido

MODO PEDALEO



Continuo




Momentáneo

Para cambiar la configuración, vaya al menú Configuración (consulte la página siguiente)

DURACIÓN DE LA BATERÍA



100%



80%



60%



40%



20%



0%

VOLTAJE



hacia arriba




abajo

Usa los botones principales (L1/L2 o R1/R2) para navegar

SESIÓN/TIEMPO DE EJECUCIÓN

HORAS : MINUTOS

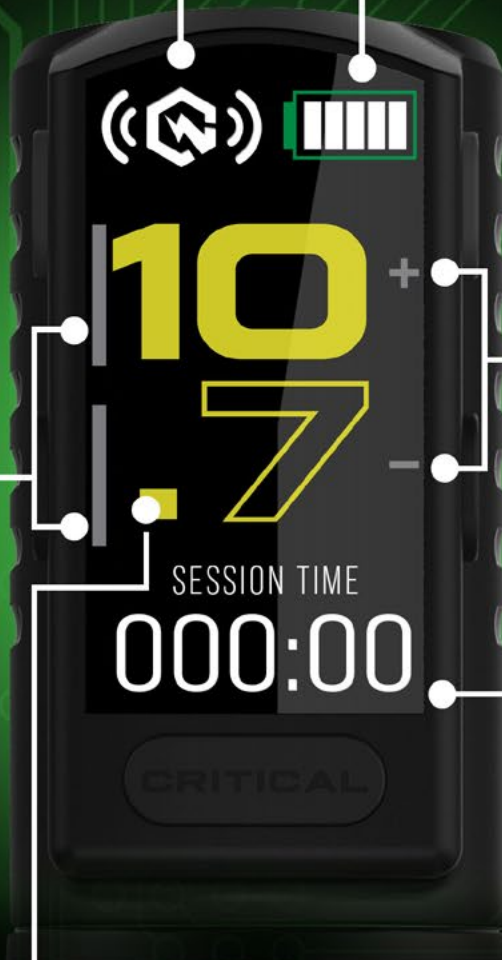

CONFIGURACIÓN DEFINIDA

CRITICAL CONNECT:

Conectar o desconectar de Bluetooth
(Critical Connect Se requiere pedal)

ARRANQUE:

Activar o desactivar Jumpstart

MODO DE PEDAL:

Si usa un interruptor de pedal, puede cambiar su modo de salida en el pedal a potencia continua o momentánea.

MODO DE TEMPORIZADOR:

Puede hacer que su temporizador de ejecución / sesión sea visible en el menú principal u ocultarlo con un símbolo de reproducción / pausa.

MODO DE FACTURACIÓN:


Si desea realizar un seguimiento del tiempo de su sesión y / o tarifa por hora, puede hacerlo de dos maneras. El temporizador de sesión registrará toda la sesión desde que inicie manualmente el temporizador y lo pausará, como un cronómetro. El temporizador de ejecución grabará solo cuando la batería esté activa y emitiendo energía.

TARIFA POR HORA:


Puede actualizar su tarifa de cargo por hora aquí.

DISEÑO DE BOTONES:

Puede cambiar sus botones principales al lado izquierdo o derecho para cambiar los voltajes.

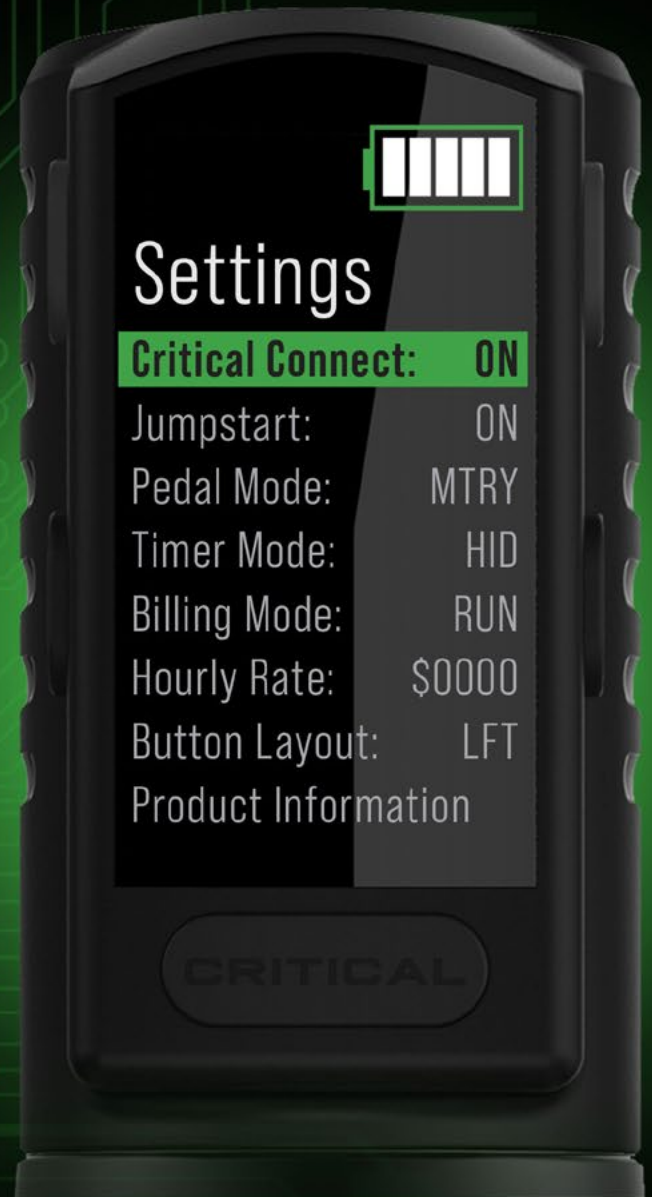


MENÚ EJECUCIÓN DE SESIÓN

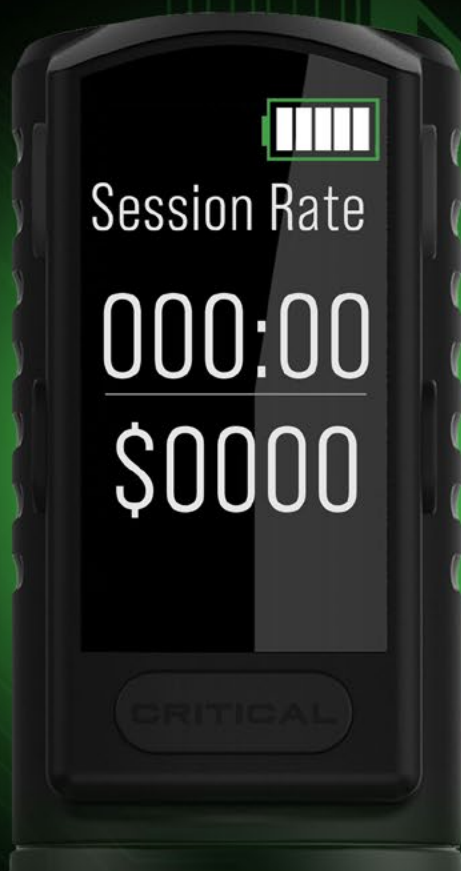

HORARIO: MINUTOS

TIEMPO X TARIFA
POR HORA = SUMA

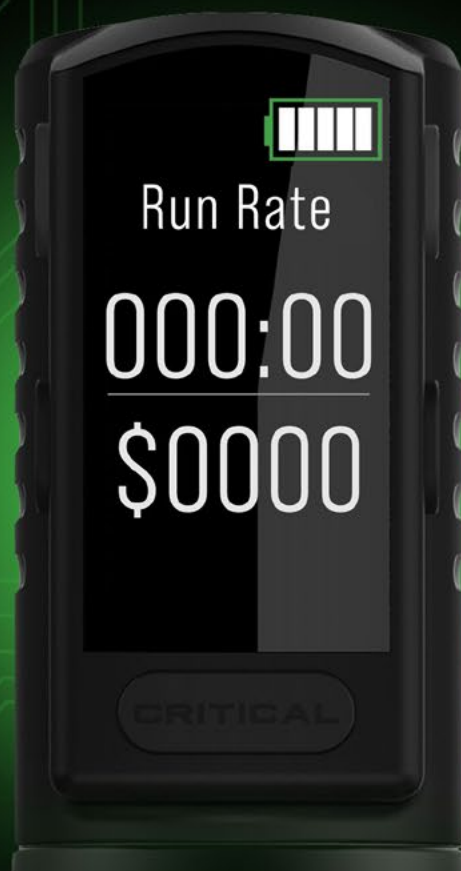

** La velocidad de funcionamiento se produce cuando la máquina indica que la batería está emitiendo energía.

COMMAND	BUTTONS	ACTION
PARA INICIAR/PAUSAR EL TEMPORIZADOR (SOLO MODO DE SESIÓN) – MIENTRAS ESTÁ EN LA PÁGINA PRINCIPAL	L2 + R2	1 - CLICK
PARA ENTRAR EN EL MENÚ 'SESIÓN/EJECUCIÓN' DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL	L2 + R2	3 SECOND HOLD
PARA BORRAR O RESTABLECER EL TEMPORIZADOR, MIENTRAS ESTÁ EN EL MENÚ SESIÓN/EJECUCIÓN	L2 + R2	3 SECOND HOLD
PARA SALIR DEL MENÚ SESIÓN/EJECUTAR PARA VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL	CRITICAL	2 - CLICK

CRITICAL TORQUE™



INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

SPIS TREŚCI

CHARAKTERYSTYKA	3
WARIANTY UCHWYTÓW	4
PRZYSTAWKI ZASILAJĄCE	5
INFORMACJE O BATERII	6
UKŁAD WYŚWIETLACZA	7
MENU USTAWIEŃ	8
OPIS USTAWIEŃ	9
PROGRAMOWANIE SESJI.....	10



ZALECANY
INSTRUKTAŻ WIDEO

CHARAKTERYSTYKA

**1,5-CALOWY KOLOROWY
WYŚWIETLACZ**

Unowocześniona bateria V3

**NOWOŚĆ
W BRANŻY**

Technologia precyzyjnego
uderzenia

SKOK 3.5

Zielona
obudowa

SKOK 4.2

Czarna
obudowa

WYMIARY

34mm x 131mm
37mm (szerokość baterii)

**WAGA
CAŁKOWITA**

176 gramów (maszynka,
akumulator, uchwyt 34 mm)

**SYSTEM TŁUMIENIA
WIBRACJI**



WARIANTY UCHWYTÓW



*uchwyt 40 mm nie wchodzi w skład pojedynczego zestawu

PRZYSTAWKI ZASILAJĄCE

BATERIA



ADAPTER
RCA



INFORMACJE O BATERII

BATERIA O DUŻEJ POJEMNOŚCI

Do 15 godzin tatuowania *

L1
GÓRA

L2
DÓŁ

R1
GÓRA

R2
DÓŁ



VIDEO TUTORIAL
RECOMENDADO

HOME

WŁĄCZNIK ON/OFF: przytrzymanie przez 3 sekundy

WYBIERZ LUB MOC WYJŚCIOWA: 1 kliknięcie

TRYB CZUWANIA: Kliknij dwukrotnie, aby wejść/wyść

**ŁADOWANIE
USB-C**

* długość tatuowania może ulec zmianie w zależności od stanu naładowania baterii i napięcia

UKŁAD WYŚWIETLACZA



CRITICAL CONNECT



Połączony



Odłączony

SZYBKI ROZRUCH



Szybki
Rozruch Off



Szybki
Rozruch On

Aby zmienić ustawienia,
przejdź do menu Ustawienia
(patrz następna strona)

USTAWIENIA WSTĘPNE



Niewybrane



Wybrane

Aby zapisać ustawienie: przejdź do
wybranego napięcia i przytrzymaj
przyciski dodatkowe (L1/L2 lub R1/R2)
przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienie.

TRYB STOPKI



Ciągły



Momentaryczny

Aby zmienić ustawienia,
przejdź do menu Ustawienia
(patrz następna strona)

ŻYWOTNOŚĆ BATERII



100%




80%



60%



40%



20%



0%

NAPIĘCIE



góra



dół

Użyj przycisków funkcyjnych
(L1/L2 lub R1/R2) do nawigacji

SESJA/CZAS PRACY


GODZINY : MINUTY



MENU USTAWIEŃ



**(USTAWIENIA
DOMYŚLNE)**

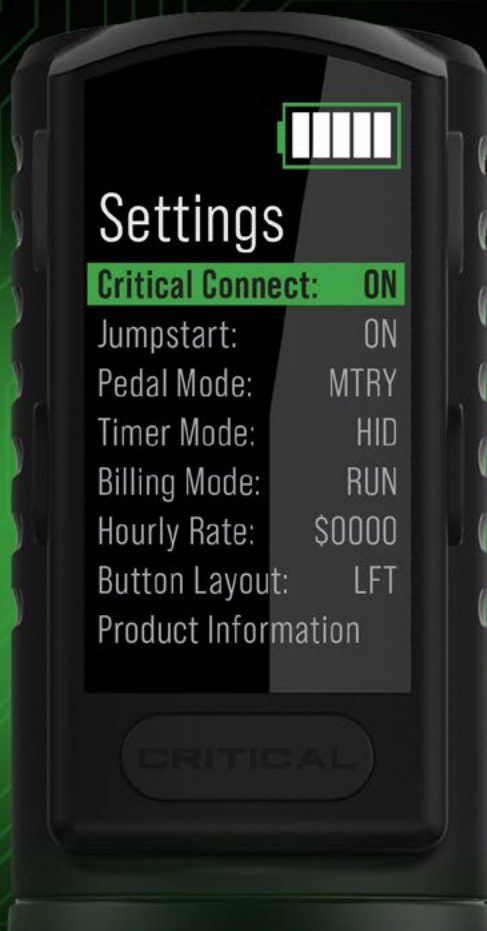

**(USTAWIENIA
ALTERNATYWNE)**

KOMENDA	PRZYCISKI	DZIAŁANIE
WEJŚCIE DO MENU USTAWIEŃ Z MENU GŁÓWNEGO	L1 + R1	PRZYTRZYMAJ 3 SEKUNDY
PRZEWIŃ W GÓRĘ	L1 OR R1	1 - KLIKNIĘCIE
PRZEWIŃ W DÓŁ	L2 OR R2	
PRZYCISK WSTECZ LUB POWRÓT DO MENU GŁÓWNEGO	CRITICAL	2 - KLIKNIĘCIE

USTAWIENIA

CRITICAL CONNECT:

Podłączenie lub odłączenie od Bluetooth
(Wymagana stopka Critical Connect)

SZYBKI ROZRUCH:

Włączanie lub wyłączenie funkcji
Jumpstart (Szybki rozruch)

TRYB PEDAŁU:

Jeśli używasz stopki, możesz zmienić
tryb wyjścia na pedale na ciągły lub momentaryczny.

TRYB CZASOWY:

Timer pracy/sesji może być widoczny w
menu głównym lub ukryty za pomocą symbolu
odtwarzania/pauzy.

TRYB BILLINGU:


Jeśli chcesz śledzić czas sesji i/lub stawkę
godzinową, możesz to zrobić na dwa sposoby.
Timer sesji zarejestruje całą sesję od momentu
ręcznego uruchomienia timera i wstrzymania go,
jak w przypadku stopera. Timer pracy będzie
nagrywał tylko wtedy, gdy bateria jest aktywna
i wytwarza moc.

STAWKA GODZINOWA:


Tutaj możesz zmienić swoją stawkę godzinową.

UKŁAD PRZYCISKÓW:


Można przełączyć główne przyciski na lewą
lub prawą stronę, aby zmieniać napięcie.

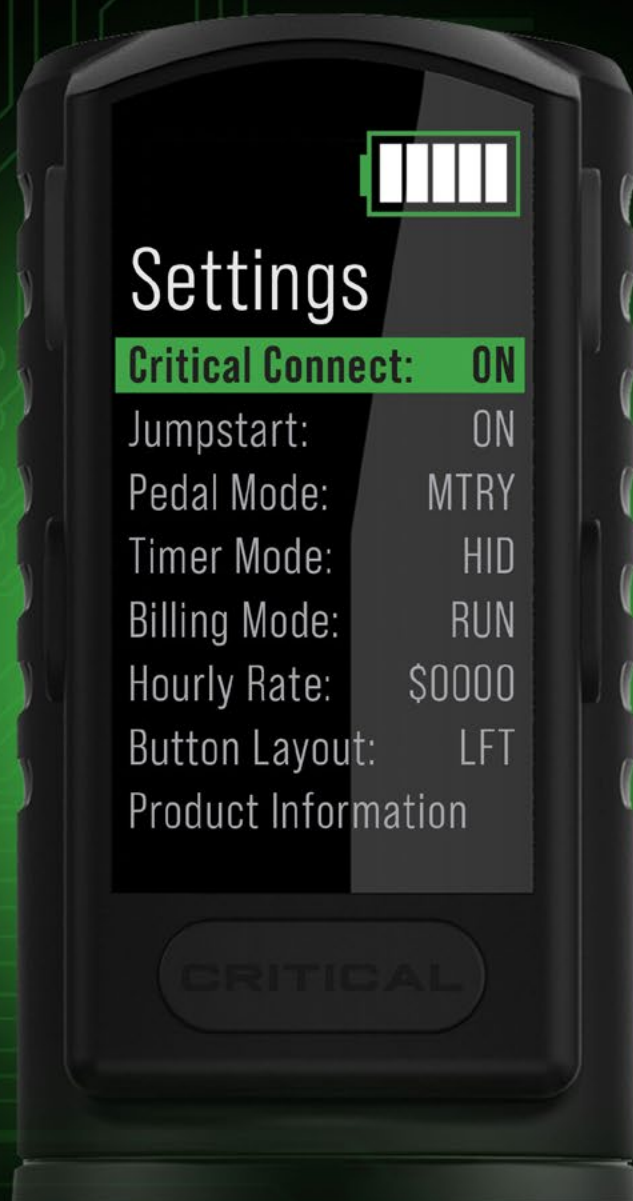

MENU TRYBU SESJI

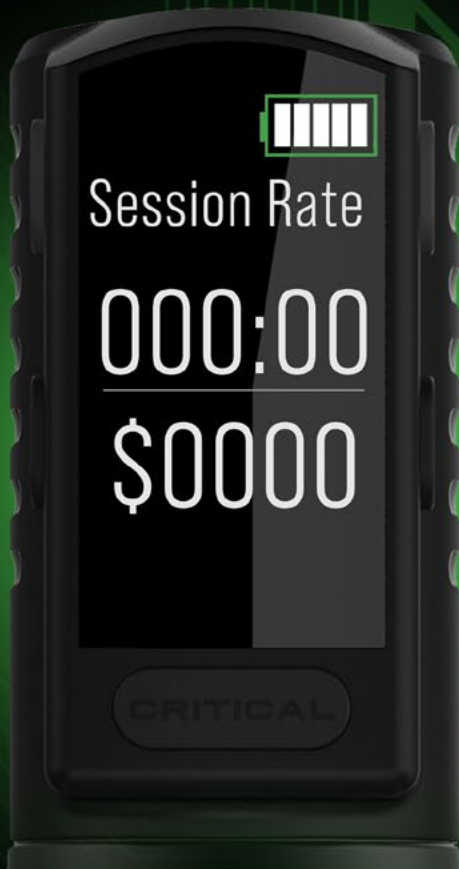

GODZINY: MINUTY
 CZAS X STAWKA
 GODZINOWA
 = SUMA

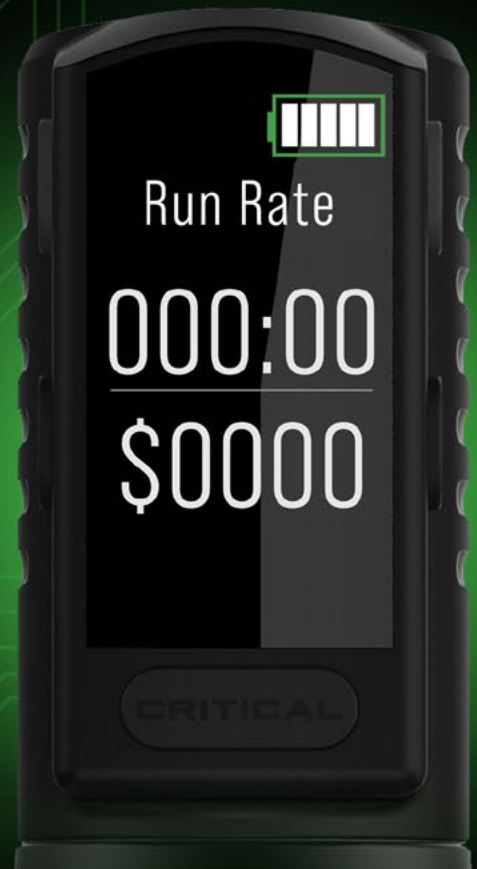

** Tryb pracy występuje, gdy urządzenie wskazuje, że bateria wytwarza energię.

KOMENDA	PRZYCISKI	DZIAŁANIE
URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE TIMERA (TYLKO W TRYBIE SESJI) - NA STRONIE GŁÓWNEJ	L2 + R2	1 - KLIKNĘCIE
ABY WEJŚĆ ZE STRONY GŁÓWNEJ DO TRYBU SESJA/PRACA	L2 + R2	PRZYTRZYMAJ 3 SEKUNDY
ABY WYZEROWAĆ LUB ZRESETOWAĆ ZEGAR - W MENU SESJI/PRACY	L2 + R2	PRZYTRZYMAJ 3 SEKUNDY
ABY WYJŚĆ Z TRYBU SESJI/PRACY ABY POWRÓCIĆ DO MENU GŁÓWNEGO	CRITICAL	2 - KLIKNĘCIA

CRITICAL TORQUE™



SNABBSTARTSGUIDE

SVENSKA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FUNKTIONER	3
GREPPALTERNATIV	4
STRÖMANSLUTNINGAR	5
BATTERIGRUNDER	6
DISPLAYENS LAYOUT	7
INSTÄLLNINGSMENY	8
BESKRIVNING AV INSTÄLLNINGAR	9
SESSION- OCH RUN-MENY	10



VIDEOGUIDE
REKOMMENDERAS

FUNKTIONER

1,5 TUM
FÄRGDISPLAY

Uppgraderat V3-batteri

BRANSCHENS
FÖRSTA

Precision Strike Technology

SLAGLÄNGD:
3,5

Grönt skydd

SLAGLÄNGD:
4,2

Svart skydd

MÅTT

34 mm x 131 mm

37 mm (högsta batteribredd)

TOTALVIKT

175 g (pennmaskin,
batteri, 34 mm grepp)

VIBRATIONS DÄMPANDE
LÖSNING



GREPPALTERNATIV



*40 mm grepp ingår inte i enkel uppsättning

STRÖMANSLUTNINGAR

V3
BATTERI



**RCA-
ADAPTER**



BATTERIGRUNDER



VIDEOGUIDE
REKOMMENDERAS

HÖGPRESTERANDE BATTERI

Upp till 15 timmars tatuering*

L1
UPP

L2
NED

R1
UPP

R2
NED



START

STRÖM PÅ/AV: Håll ned i 3 sekunder

VÄLJ ELLER SLÅ PÅ STRÖM: 1 klick

STANDBYLÄGE: Dubbelklicka för att slå på/stänga av

USB-C
LADDNINGsutTAG

*Tatueringstiden kan ändras till följd av batteriets laddning och den spänning som används

DISPLAYENS LAYOUT



CRITICAL CONNECT



Ansluten



Frånkopplad

KICKSTART



Kickstart Av



Kickstart På

Gå till inställningsmenyn (se nästa sida) för att ändra inställningar

FÖRINSTÄLLNINGAR



Ej vald



Vald

Spara förinställningar:

Gå till den valda spänningen och håll ned de sekundära knapparna (L1/L2 eller R1/R2) i 3 sekunder för att spara förinställningen

PEDALLÄGE



Kontinuerligt



Tillfälligt

Gå till inställningsmenyn (se nästa sida) för att ändra inställningar

BATTERILIVSLÄNGD




100%




80%



60%



40%



20%



0%

SPÄNNING



upp



ned

Använd de primära knapparna (L1/L2 eller R1/R2) för att navigera

SESSIONS/ ANVÄNDNINGSTID


TIMMAR : MINUTER



INSTÄLLNINGSMENY



[STANDARDINSTÄLLNINGAR]

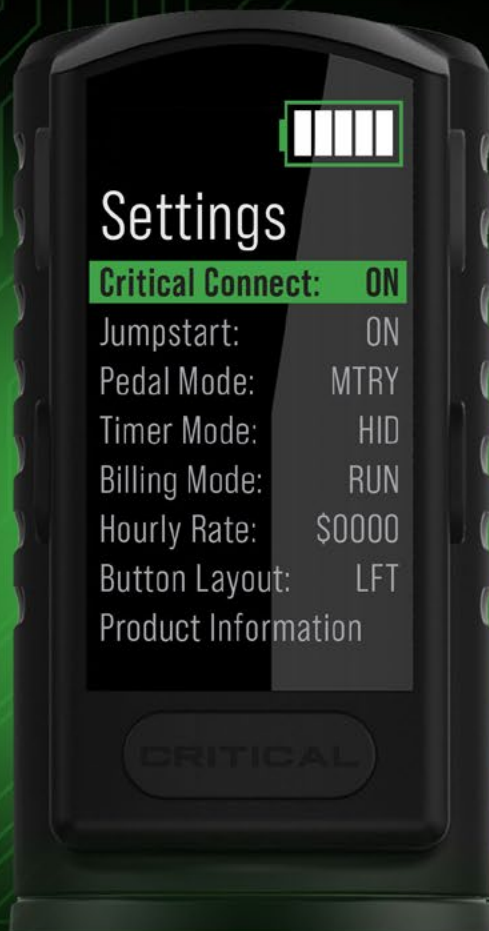

[ALTERNATIVA
INSTÄLLNINGAR]

UPPMANING	KNAPPAR	ÅTGÄRD
ATT TILLÄMPA INSTÄLLNINGAR FRÅN HUVUDMENYN	L1 + R1	HÅLL NED I 3 SEKUNDER
SKROLLA UPPÅT	L1 ELLER R1	1 - KLICKA
SKROLLA NEDÅT	L2 ELLER R2	
TILLBAKAKNAPP ELLER GÅ TILLBAKA TILL HUVUDMENYN	CRITICAL	2 - KLICKA

BESKRIVNING AV INSTÄLLNINGAR

CRITICAL CONNECT:

Anslut till eller frånkoppla från Bluetooth
(Critical Connect fotpedal krävs)

KICKSTART:

Slå på eller stäng av kickstart.

PEDALLÄGE:

Om du använder en fotpedal kan du ändra
uteffektsläget på pedalen till antingen kontinuerlig
eller tillfällig effekt.

TIMERLÄGE:

Du kan göra Run/Session-timern synlig i
huvudmenyn eller dölja den med en start-/paussymbol.

FAKTURERINGSLÄGE:


Om du vill spåra din sessionstid och/eller timtaxa
kan du göra detta på två sätt. Session-timern kommer
registrera hela sessionen från när du manuellt startar
timern och pausar den, som ett stoppur. Run-timern
registrerar endast tiden när batteriet är aktivt och
förser ström.

TIMTAXA:


Här kan du uppdatera din timtaxa.

KNAPPLAYOUT:

Växla de primära knapparna på vänster eller
höger sida för att ändra spänning.

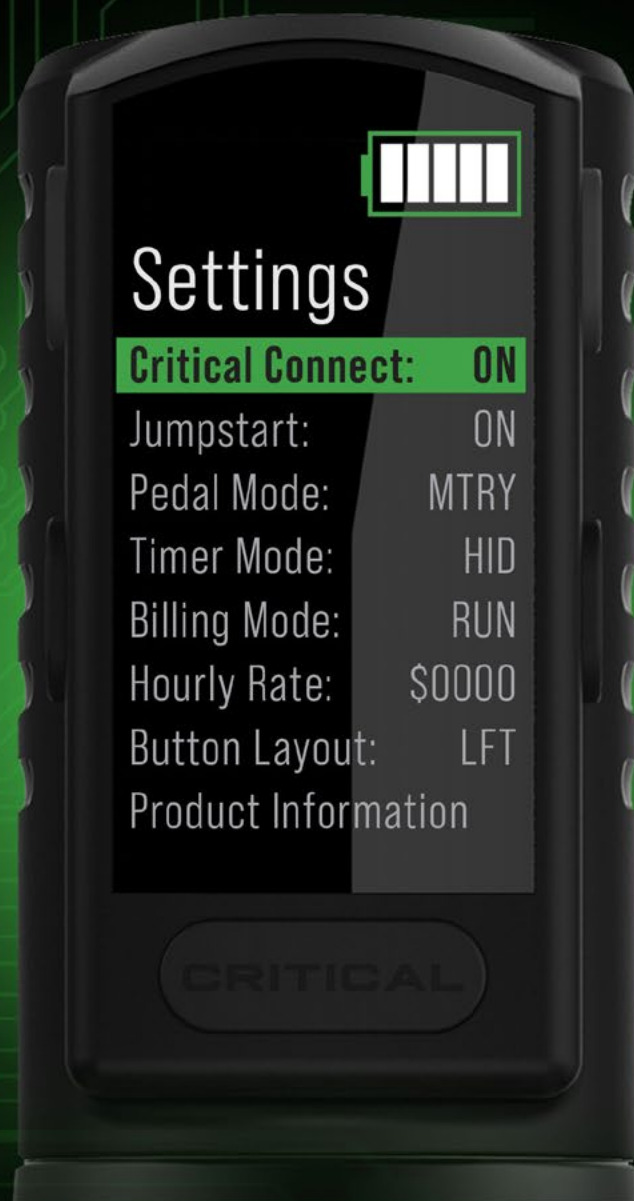


SESSION- OCH RUN-MENY

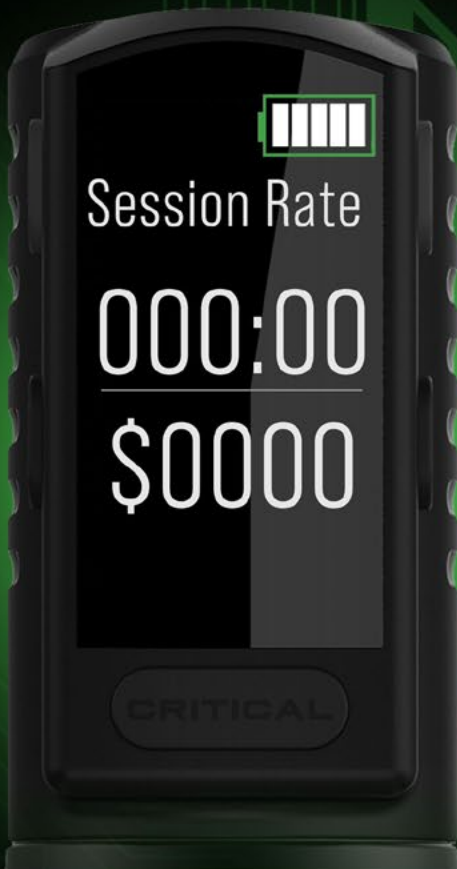

TIMMAR: MINUTER

TID X TIMTAXA
= SUMMA

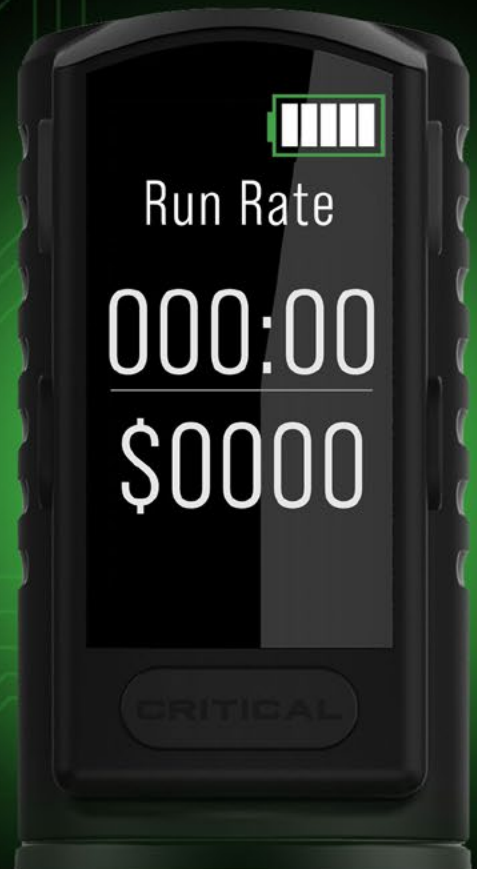

**Run-taxan visas när maskinen anger att batteriet förser ström.

UPPMANING	KNAPPAR	ÅTGÄRD
STARTA/PAUSA TIMERN (ENDAST SESSION-LÅGE) NÄR DU ÄR PÅ STARTSIDAN	L2 + R2	1 - KLICKA
ÖPPNA "SESSION/RUN MENU" PÅ STARTSIDAN	L2 + R2	HÅLL NED I 3 SEKUNDER
NOLLSTÄLL ELLER ÅTERSTÄLL TIMERN NÄR DU ÄR I SESSION-/RUN-MENYN	L2 + R2	HÅLL NED I 3 SEKUNDER
GÅ UR SESSION-/RUN-MENYN GÅ TILLBAKA TILL HUVUDMENYN	CRITICAL	2 - KLICKA

POWER TO THE ARTIST®



CRITICAL®
TATTOO SUPPLY

WWW.CRITICALTATTOO.COM

f i @CRITICALTATTOOSUPPLY

EMAIL: INFO@CRITICALTATTOO.COM

PHONE: 877-271-1446

DESIGNED IN CALIFORNIA | MADE IN CHINA

US PATENT 10471246, 202030724065.7, 29/736,884 AND OTHER US PATENTS PENDING
AU PATENT 2019359618 AND OTHER AU PATENTS PENDING
CN PATENT 202030297770.3 AND OTHER CN PATENTS PENDING
EU PATENT 008363311-0002 AND OTHER EU PATENTS PENDING
CA PATENTS PENDING

